

Bose® 161™ kolonėlės


161™-kolonėlių pastatymas

Nurodymas: 161™-kolonėlės yra magnetiškai ekranuotos, todėl jas galima visur pastatyti, nebijant ekranų mirgėjimo.

Kad išgautumėte geriausią kolonėlių skambesį, kairiąją kolonėlę statykite/montuokite kairėje kambario pusėje, o dešiniąją-dešinėje, mažiausiai 1,5 m atstumu vieną nuo kitos. Atkreipkite dėmesį, kad kolonėlės būtų pastatytos/sumontuotos lygiagrečiai sienai.

Jei norite šias kolonėles naudoti erdvinio garso atkūrimui, montuokite/statykite jas klausytojui iš šonų arba užnugaryje.

Jei kolonėles statote ant kokio nors paviršiaus, būtinai pritvirtinkite gumines kojytes, kad jos stabiliai stovėtų.

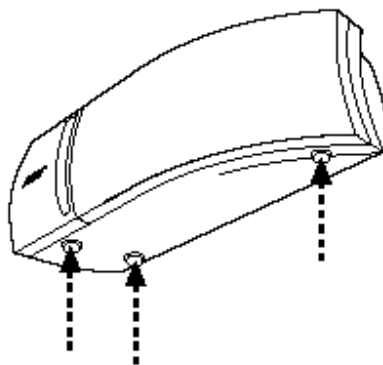

DĖMESIO!: Kolonėlių nestatykite arti šilumą skleidžiančių aparatų ir atviros ugnies. Ant kolonėlių nestatykite degančių žvakių.

Kolonėlių kabelio parinkimas

Atkreipkite dėmesį, kad kabelis būtų atitinkamo skersmens. Dažniausiai naudojamas dviejų laidų 0,75 mm² kabelis.

Nurodymas: Prieš jungdami kolonėlių kabelius, išjunkite procesorių ir ištraukite maitinimo kabelį iš rozetės.

Kolonėlių kabelio paruošimas


Kolonėlių kabelį sudaro du izoliuoti laidai. Pažymėtas laidas dažniausiai būna +, o nepažymėtas būna -. Atitinkamai pažymėtos ir jungtys, esančios užpakalinėje kolonėlių pusėje. + laidas jungiamas į + jungtį, o - laidas jungiamas į - jungtį.

Nurodymas: Kabelį atkirpkite tokio ilgio, kad jo pakaktų jungiant kolonėles ir procesorių.

Nuo kolonėlių kabelio galo, maždaug 13 mm nuimkite izoliaciją. Nukirpkite laidų galus taip, kad nebūtų atsikišusių pavienių laidelių.

Kolonėlių kabelio prijungimas prie kolonėlių

Kolonėlių nugarėlėje yra laido pritvirtinimui skirti spaustukai. Paspauskite raudoną spaustuko dalį ir į atsiradusią ertmę įkiškite + laidą, atleiskite spaustuko dalį. Juoda spaustuko dalis skirta – laidui pritvirtinti.

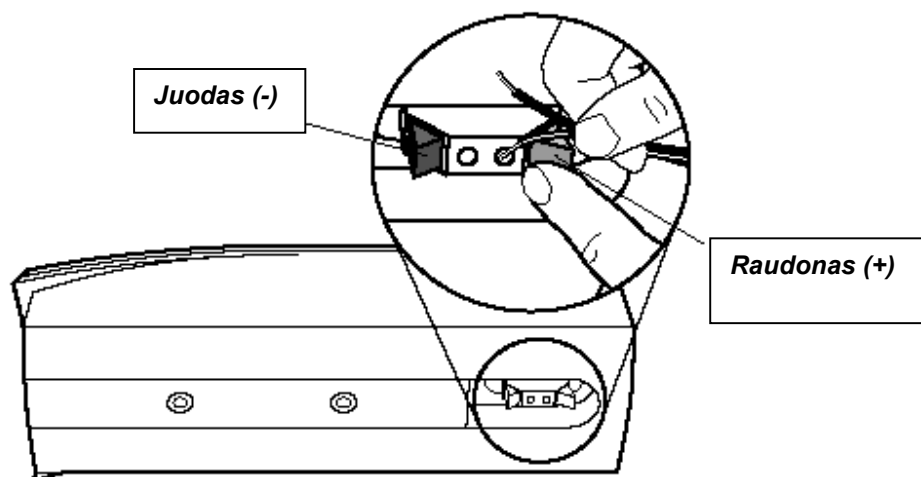

Kolonėlių kabelio prijungimas prie procesoriaus arba stiprintuvo

Kairiosios kolonėlės kabelį sujunkite su procesoriaus arba stiprintuvo kairiosios kolonėlės išėjimu. Pažymėtą laidą sujunkite su + jungčia, o nepažymėtą su – juoda jungtimi. Taip pat prijunkite ir dešiniąją kolonėlę.

DĖMESIO!: Įsitikinkite, kad jokie palaidi laidai virš jungties svienas kito neliečia. Taip gali būti sukeltas trumpas jungimas, kurio pasekoje būtų sugadintas procesorius arba stiprintuvas. Prieš jungdami procesorių arba stiprintuvą įsitikinkite, kad viskas gerai sujungta.

Nurodymas: Tuo Atveju, jei kolonėles naudosite kaip galines erdvinio garso kolonėles, nustatykite ant procesoriaus "SMALL SPEAKER."

Kolonėlių jungčių patikrinimas

1. Procesoriaus arba stiprintuvo balanso reguliatorių nustatykite į vidurinę padėtį ir MONO, tada jį įjunkite.
2. Pastatykite kolonėles viena prieš kitą mažiau, nei 15 cm atstumu.

Pagrokite keletą dainų, kuriose yra daug žemų dažnių. Jums turėtų susidaryti įspūdis, tarsi muzika sklinda iš vidurio tarp kolonėlių. Žemi dažniai turi tarsi natūraliai skambėti. Jei garsas sklinda kitaip, reiškia, kad kažką ne taip sujungėte arba sukeitėte kolonėles. Patikrinkite visas jungtis ir dar kartą atlikite šį testą.

Kolonėlių montavimas ant sienų

DĖMESIO!: Kolonėlių laikiklių nemontuokite ant sienų, kurios nėra stabilios arba jose yra instaliuoti elektros laidai ir kanalizacijos vamzdžiai.

DĖMESIO!: Ant kolonėlių ir laikiklių negalima dėti ar kabinti jokių pašalinių daiktų, nes kolonėlių stovai suprojektuoti taip, kad atlaikytų tik kolonėlių svorį.


Nurodymas: Montuodami laikiklius vertikalčiai, A dalį montuokite taip, kad varžtų ertmė C būtų atkreipta į apačią. Būtinai tvirtai prisukite varžtus.

Nurodymas: Kad Stereo Everywhere® (Stereo visur) pilnai atskleistų savo galimybes, kolonėles primygtinai rekomenduojama montuoti horizontalčiai.

Pridėkite gręžimo šablono prie pasirinktos sienos vietos ir pasižymėkite gręžimo vietas. Tuo atveju, jei kolonėlių laidą vesite per sieną, pasižymėkite ir laido vietą.

1. Išgręžkite atitinkamas skylutes.
2. A dalį pritvirtinkite prie sienos, o B dalį prie kolonėlių nugarėlės.

Pritvirtinkite kolonėlės B laikiklio dalį prie A laikiklio dalies ant sienos C varžto pagalba. Kolonėlių pasvirimo kampą galite reguliuoti atleidę C varžtą, o norėdami kolonėles pritvirtinti, šį varžtą priveržkite.

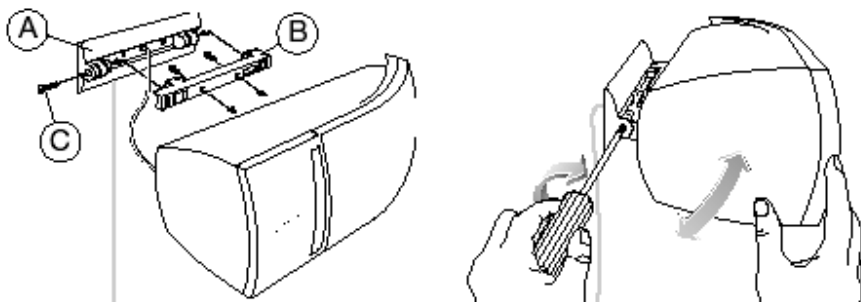

Kolonėlių valymas

Kolonėlės valykite tik drėgnu skudurėliu ir jokių būdu nenaudokite cheminių valiklių. Kolonėlių grotelėse susikaupusias dulkes galite labai atsargiai išsiurbti dulkių siurbliu.

Techniniai duomenys

Kokybės standartas: Syncom® Computer-kokybės kontrolė

Garsiakalbiai: du 6,3 cm plačiajuosčiai garsiakalbiai kiekvienoje kolonėlėje

Išmatavimai: 10,6 cm x 27,8 cm x 12,6 cm (A x P x G)

Galingumas/varža: 50 W pagal IEC; 4-8 omu varžą, jungiamos su procesoriais ir stiprintuvais, kurių galia 10-100 W vienam kanalui.

Skersmuo:	ilgis:
0,75 mm ²	maksimalus 9 m
1,5mm ²	maksimalus 14 m
2,0 mm ²	maksimalus 21 m

Svoris: 3,6 kg pora (pakuotė)

Tedra.lt