



 SoundTouch™ 10, 20, 30
„WI-FI®“ muzikinės sistemos

Naudotojo vadovas

Sistemos prijungimas prie „Wi-Fi®“ tinklo

Kad galėtumėte naudotis „SoundTouch™“, kompiuteryje turite įdiegti „SoundTouch™“ programą. Tuomet naudodamiesi programa galėsite prijungti sistemą prie tinklo. Nustatymo metu programa nurodys veiksmus, kuriuos reikia atlikti.

Būtinai vadovaukitės kompiuteryje pateikiamais nurodymais.

Pastaba: jei „SoundTouch™“ jau esate nustatę kitai sistemai, tiesiog spustelėkite **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM** ir prijunkite kitą sistemą.

„SoundTouch™“ programos diegimas

1. Kompiuteryje, kuris yra jūsų naudojamame „Wi-Fi“ tinkle, atidarykite naršyklę ir eikite į:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

Patarimas: jei su „SoundTouch™“ pageidaujate klausyti „iTunes®“ ar „Windows Media® Player“ fonotekoje esančią muziką, naudokite tą kompiuterį, kuriame yra išsaugota muzikos fonoteka.

http://www.Bose.com/soundtouch_app



2. Atsisiųskite ir įdiekite kompiuteryje programą „SoundTouch™“.


Dabar galite prijungti sistemą prie tinklo.

Pastaba: draudžiama prie sistemos jungti bet kokius laidus, kol to nenurodys programa.

Sistemos nustatymas


Sistemos prijungimas prie jūsų namų „Wi-Fi“ tinklo

1. Du kartus spustelėkite piktogramą SoundTouch™ ir įjunkite programą.
Pirmą kartą įjungus programą, bus pateikti sistemos nustatymo „Wi-Fi“ tinkle nurodymai.
Programa paprašys jūsų prijungti sistemą.
1. Pastatykite sistemą ant tvirto paviršiaus. Pasirūpinkite, kad elektros tinklo lizdas ir kompiuteris būtų netoliese.
2. Kai programa nurodys, mažesnįjį USB laido galą prijunkite prie sistemos jungties **SETUP**.

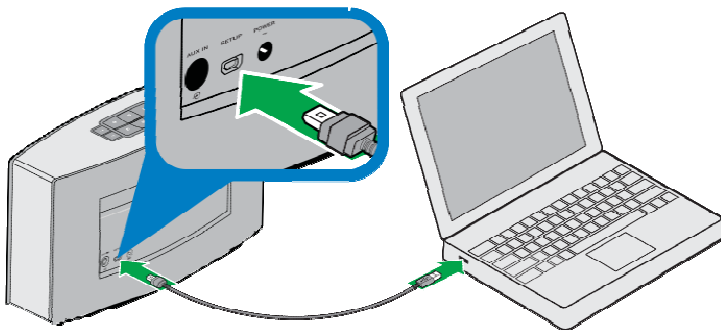

3. Kitą USB laido galą prijunkite prie kompiuterio USB prievado.

4. Sistemos maitinimo laidą prijunkite prie jungties **POWER**.

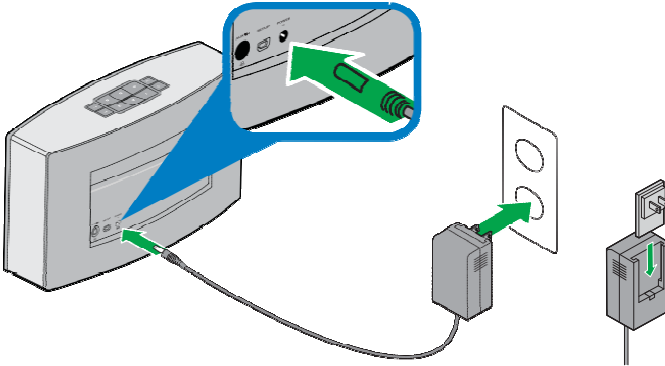

2. Kintamosios srovės adapteriui nustatykite jūsų regione naudojamo elektros tinklo parametrus ir įjunkite į tinklo lizdą.

Programa aptiks sistemą ir nurodys įvesti jūsų tinklo kredencialus.

5. Vykdydami kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus, užbaikite nustatymą, įskaitant „SoundTouch™“ paskyros sukūrimą, muzikos fonotekos vietos nurodymą, registraciją prie muzikos paslaugų, muzikos naršymą ir išankstinių nustatymų pritaikymą.

Sistemos naudojimas

Sistemos įjungimas


Valdymo skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **Power** . Priklausomai nuo sistemos būsenos ekrane gali pasirodyti piktograma, pranešimas ar informacija apie šiuo metu grojamą muziką. Informacija apie piktogramų sąrašą, kurios gali būti rodomos ekrane, pateikta toliau.

Patarimas: taip pat galite paspausti **Preset** arba **AUX** ir taip įjungti sistemos maitinimą.

Sistemos informacija

Sistemos priekyje esančiame ekrane rodoma informacija ir „Wi-Fi®“ indikatorius.

- Ekranas: rodomi sistemos pranešimai ir informacija apie šiuo metu grojamą muziką.
- „Wi-Fi®“ indikatorius: nurodo „Wi-Fi“ būseną.

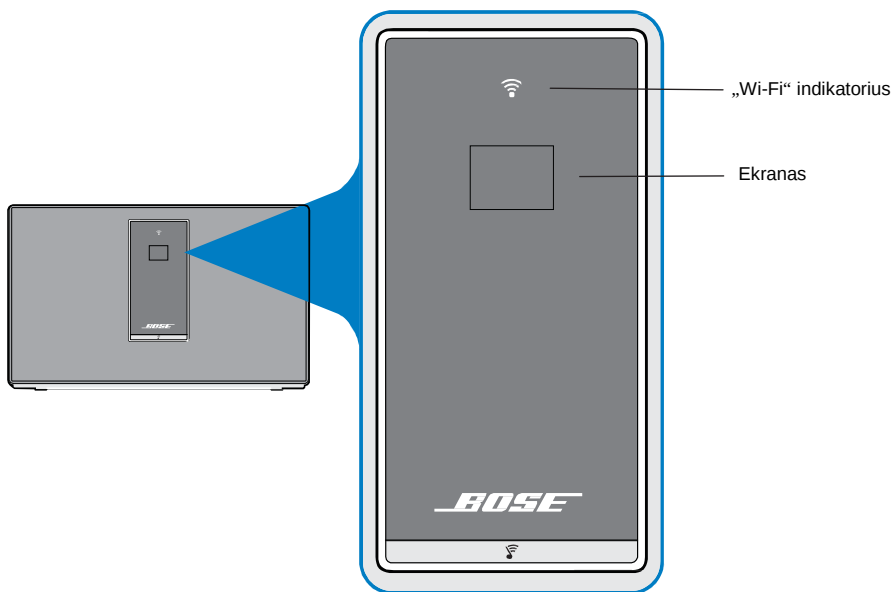

Priekinis sistemos skydelis

Ekranų pranešimų paaiškinimai

Ekraną matysite sistemos informaciją ir piktogramas, o taip pat albumą ar atlikėją.

Ekranų piktograma	Aprašymas
	Vykdyto indikatoriaus
	Atsiranda įjungus maitinimą. Pateikia nustatymo nurodymus.
	Groja interneto radijas.
	Suaktyvintas „AirPlay“ režimas.
	Reguliuojamas garsumas.
	Garsas nutildytas.
	Groja muzika iš muzikos fonotekos.
AUX	Suaktyvintas pagalbinis (Aux) režimas.
	Persikeliama į kitą takelį.
	Persikeliama į ankstesnį takelį.
	Garso atkūrimas pristabdytas.
	Garso atkūrimas sustabdytas.
1 2 3 4 5 6	Pasirinktas išankstinis nustatymas.
	Įkraunama baterija (tik „SoundTouch Portable“).
	Baterija pilnai įkrauta (tik „SoundTouch Portable“).
	Bateriją reikia įkrauti (liko mažiau nei 20 procentų įkrovos) (tik „SoundTouch Portable“).

Sistemos naudojimas

„Wi-Fi®“ indikatorius

„Wi-Fi“ indikatorius sistemos priekyje nurodo „Wi-Fi“ būseną.

Indikatoriaus aktyvumas	Sistemos būseną
Mirkiai baltai	Jungiamasi prie „Wi-Fi“ tinklo.
Šviečia baltai (pritemę)	Ijungtas energijos taupymo režimas ir prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Šviečia baltai (ryškiai)	Sistema įjungta ir prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo.
Mirkiai geltonai	Atsijungta nuo „Wi-Fi“ tinklo.
Šviečia geltonai	Sistema veikia alternatyviuoju nustatymo režimu.
Nešviečia	Darbas tinkle išjungtas.

Sistemos valdymas naudojant programėlę

Programėlės mobiliajam įrenginiui atsisiuntimas

„Bose®“ pateikia nemokamą „SoundTouch™“ programėlės mobiliąją versiją, kad galėtumėte valdyti sistemą naudodamiesi išmaniuoju telefonu ar planšete.

Programos diegimas išmaniajame telefone arba planšetėje:

- „iOS“ naudotojai: atsisiųskite „SoundTouch™“ valdiklio programą iš „App Store“.
- „Android™“ naudotojai: atsisiųskite „SoundTouch™“ valdiklio programą iš „Google Play™ Store“.

Sistemos valdymas iš kito kompiuterio

Kartą nustatę „SoundTouch™“ sistemą namų „Wi-Fi®“ tinkle, galėsite valdyti šią sistemą iš bet kurio kompiuterio, esančio tame pačiame tinkle.

1. Kompiuteryje, kurį naudodami norite valdyti sistemą, atidarykite naršyklę ir eikite į:

http://www.Bose.com/soundtouch_app

2. Atsisiųskite, įdiekite ir įjunkite programą „SoundTouch™“.

3. Spustelėkite **SIGN INTO EXISTING ACCOUNT**.

Atsidarys prisijungimo langas.

Dabar galite prisijungti prie „SoundTouch™“ paskyros.

Išankstinių nustatymų naudojimas

Kaip veikia išankstiniai nustatymai

Asmeniniams poreikiams galite pritaikyti šešis išankstinius nustatymus, skirtus srautinio perdavimo muzikos paslaugoms, radijo stotims, grojaraščiams, atlikėjams, albumams ar dainoms iš jūsų muzikos fonotekos. Pasiiekti muziką galite bet kuriuo metu, tereikia paliesti „SoundTouch™“ sistemos ar nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

Patarimas: taip pat išankstinius nustatymus galite pasirinkti naudodami „SoundTouch™“ programą kompiuteryje, išmaniajame telefone ar planšetėje.


Ką turite žinoti

- Išankstinius nustatymus galite nustatyti naudodami programą, valdymo skydelį ar nuotolinio valdymo pultą.
- Jei išankstinio nustatymo šaltinis yra jūsų „iTunes“ ar „Windows Media Player“ muzikos fonotekoje, turite įsitikinti, kad kompiuteris, kuriame yra muzikos fonoteka, yra įjungtas ir prijungtas prie to paties tinklo kaip ir „SoundTouch™“ sistema.
- Išankstinių nustatymų priskirti negalėsite naudodami „AirPlay“ srautinį perdavimą arba prie AUX prijungtą garso įrenginį.

Išankstinių nustatymų naudojimas

Kai išankstiniai nustatymai yra pritaikyti asmeniniams poreikiams naudojant programą, norėdami juos atkurti paspauskite išankstinio nustatymo mygtuką valdymo skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte. Jei išankstiniai nustatymai nebuvo priskirti, įjunkite programą ir priskirkite juos. Daugiau informacijos ieškokite programos žinyne.

Jei naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite pultą į sistemą, kai spaudžiate išankstinio nustatymo mygtuką.

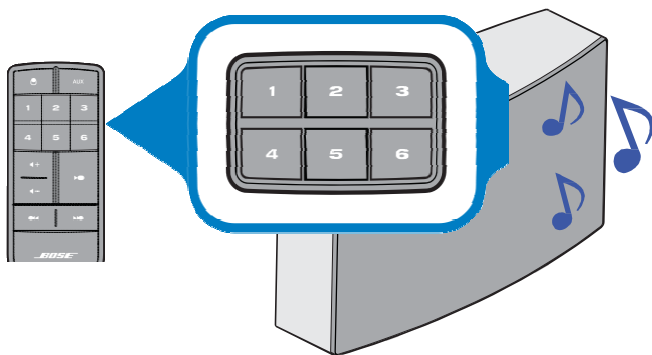

Sistema atkurs muziką. Ekrane bus rodoma informacija su piktograma, dainos ar stoties pavadinimu. Rodoma informacija priklauso nuo šaltinio. Daugiau informacijos pateikta sk. „Ekrano pranešimų paaiškinimai“.

Pastaba: jei atkuriant muziką ekrane atsiranda pranešimas apie nepriskirtą išankstinį nustatymą, žr. sk. „Išankstinių nustatymų priskyrimas“.

Išankstinių nustatymų naudojimas


Išankstinių nustatymų priskyrimas

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie išankstinių nustatymų priskyrimą valdymo skydelio ar pulto mygtukams ir jų pakeitimą.

Pastaba: daugiau informacijos apie „SoundTouch™“ programos naudojimą priskiriant ar keičiant išankstinius nustatymus pateikta programos žinyne.

Išankstinių nustatymų priskyrimas

1. Įjunkite srautinį muzikos perdavimą į sistemą naudodami programą.
2. Kai groja muzika, nuspauskite ir palaikykite išankstinio nustatymo mygtuką valdymo skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte (apie 2 sek.).

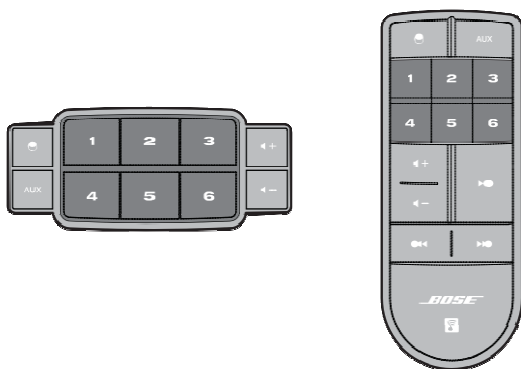

Kai bus priskirtas išankstinis nustatymas, iš sistemos pasigirs garso signalas. Ekrane atsiras pranešimas *New Preset assigned* (priskirtas naujas išankstinis nustatymas).

Išankstinių nustatymų keitimas

Vykdykite nurodymus, pateiktus sk. „Išankstinių nustatymų priskyrimas“.


Muzikos iš kitų šaltinių atkūrimas

Naudodamiesi „SoundTouch™“ sistema saugos muzikos galite klausytis išmaniajame telefone, planšetėje, kompiuteryje, prijungti įrenginį prie AUX jungties ar atkurti muziką su „AirPlay®“ naudojant srautinį perdavimą per „Wi-Fi®“.

Garso įrenginio prijungimas prie sistemos

Išmaniojo telefono, planšetės, kompiuterio ar kito tipo garso įrenginio garso išvestį galite sujungti su sistemos **AUX IN** jungtimi. Prie **AUX IN** jungties jungiamas laidas su 3,5 mm stereofoniniu kištuku (įsigyjama atskirai).

1. Stereofoniniu laidu prijunkite garso įrenginį prie sistemos **AUX IN** jungties.

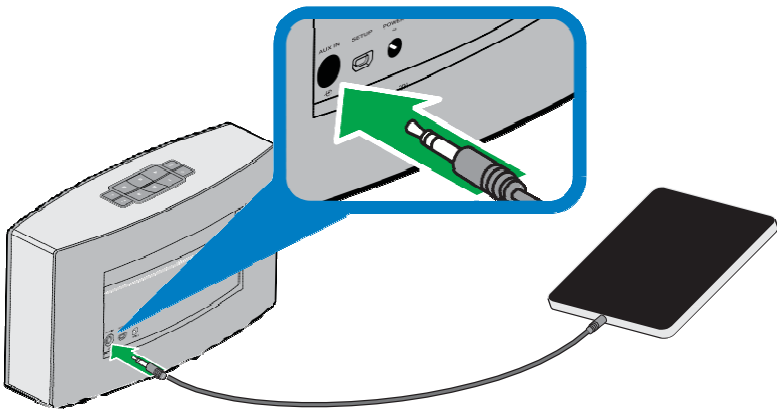

2. Paspauskite valdymo skydelyje ar nuotolinio valdymo pulte mygtuką AUX.
3. Įjunkite muzikos atkūrimą garso įrenginyje.

Patarimas: kad būtų užtikrintas optimalus garsumo valdymas iš sistemos, sistemoje arba įrenginyje nustatykite 75 procentų garsumo lygį.

Kitų šaltinių klausymas

„AirPlay“ srautinis perdavimas iš „AirPlay“ suderinamo įrenginio

Kai „SoundTouch™“ sistema prijungta prie tinklo, ji yra parengta transliuoti muziką iš „AirPlay“ įrenginio tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.

1. „AirPlay“ įrenginyje įjunkite muzikos programą.
2. Įrenginyje bakstelėkite arba spustelėkite  ir pasirinkite „SoundTouch™“ sistemos pavadinimą (priskiriamas nustatant).
3. Įjunkite muzikos atkūrimą naudodami muzikos programą.


Papildomos mygtukų funkcijos

Sistema pateikia papildomas funkcijas, kurios suaktyvinamos kelis kartus paspaudus ir palaikius nuspaustus valdymo skydelio mygtukus.

Sistemos programinės įrangos atnaujinimas

Programa praneša, kai yra programinės įrangos atnaujinimas. Be to, atnaujinti sistemos programinę įrangą galite naudodamiesi valdymo skydelio mygtukais.

1. Paspauskite  ir įjunkite sistemos maitinimą.
2. Valdymo skydelyje nuspauskite ir laikykite **4** ir  – (apie 5 sek.).

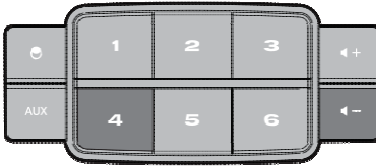


Ekране bus rodoma atgalinė atskaita nuo 5 iki 1. Vykdymo juosta nurodo būseną. Ekране pasirodys pranešimas apie baigtą atnaujinimą.

Papildomos funkcijos

„Wi-Fi“ funkcijos išjungimas

Sistemoje įdiegta „Wi-Fi“ funkcija, kuri leidžia naudoti belaidį ryšį ir „AirPlay“.

1. Paspauskite  ir įjunkite sistemos maitinimą.
2. Valdymo skydelyje nuspauskite ir laikykite **3** ir  – (apie 5 sek.).

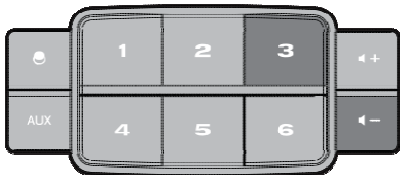

Ekrane bus rodoma atgalinė atskaita nuo 5 iki 1 ir pranešimas, panašus į *Hold to disable networking* (laikykite norėdami išjungti darbą tinkle).

„Wi-Fi“ išsijungs ir užges „Wi-Fi“ indikatorius.


„Wi-Fi“ funkcijos įjungimas

1. Paspauskite  ir įjunkite sistemos maitinimą.
2. Valdymo skydelyje nuspauskite ir laikykite **3** ir  – (apie 5 sek.).
3. Ekrane bus rodoma atgalinė atskaita nuo 5 iki 1 ir pranešimas, panašus į *Hold to enable networking* (laikykite norėdami įjungti darbą tinkle). Įjungus „Wi-Fi“ užsidegs „Wi-Fi“ indikatorius.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Atliekant gamyklinių nustatymų atkūrimą išvalomi visi šaltinių, garsumo ir tinklo nustatymai, o sistemai grąžinami gamykliniai nustatymai.

1. Paspauskite  ir įjunkite sistemos maitinimą.
2. Valdymo skydelyje nuspauskite ir laikykite **1** ir  – (apie 10 sek.).

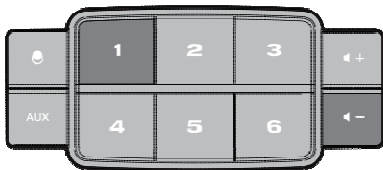

Ekrane bus rodoma atgalinė atskaita nuo 10 iki 1 ir pranešimas, panašus į *Hold to restore factory settings* (laikykite norėdami atkurti gamyklinius nustatymus).

Sistema bus paleista iš naujo.


4. Įjunkite „SoundTouch™“ programą kompiuteryje ir prijunkite sistemą prie vietinio tinklo.

Alternatyvus nustatymo būdas

Naudodami šį būdą galite nustatyti „SoundTouch™“ sistemą ir be kompiuterio. Pirmiausiai prijunkite ją prie įdiegto „Wi-Fi®“ tinklo, tuomet prie namų „Wi-Fi“ tinklo.

Pastaba: naudodami šį būdą nustatykite sistemą tik kaip „AirPlay“ įrenginį. Norėdami išnaudoti „SoundTouch™“ sistemos privalumus, pvz., srautinį interneto radiją ir muzikos paslaugas, turite pridėti sistemą namų „Wi-Fi“ tinkle naudodami „SoundTouch™“ programą.)

1. Paspauskite  ir įjunkite sistemos maitinimą.
2. Valdymo skydelyje nuspauskite ir laikykite **2** ir  (apie 5 sek.), kol atgalinė atskaita pasieks 1 ir ekrane pasirodys pranešimas, panašus į *alternate setup* (alternatyvus nustatymas).

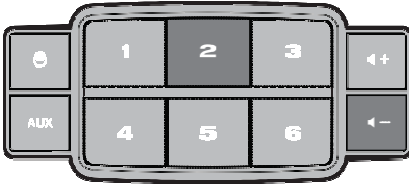

3. Kompiuteryje, planšetėje ar išmaniajame telefone suaktyvinkite „Wi-Fi“ ir prisijunkite prie **Bose® SoundTouch™ Wi-Fi Network**.
4. Atidarykite naršyklę ir adreso laukelyje įveskite: **<http://192.168.1.1>**. Ekrane atsiras „Wi-Fi“ nustatymo langas.
5. Išskleidžiamame sąraše pasirinkite namų „Wi-Fi“ tinklą.
6. Įveskite slaptažodį (jei reikalauja) ir bakstelėkite arba spustelėkite **Connect**. Sistema pabandys prisijungti prie namų „Wi-Fi“ tinklo. Sistemos „Wi-Fi“ indikatorius laikinai mirksės baltai, o po to ims šviesti nepertraukiamai, kai sistema prisijungs prie tinklo.
7. Kompiuteryje, planšetėje ar išmaniajame telefone grįžkite į „Wi-Fi“ valdymo skydelį ir pakartotinai prisijunkite prie namų „Wi-Fi“ tinklo.
8. Kai sistema bus tinkle, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir užbaikite nustatymą:
 - A. Atsisiųskite ir įjunkite „SoundTouch™“ programą.
 - B. Lange SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP pasirinkite parinktį: **IT IS ALREADY CONNECTED**

Pastaba: daugiau informacijos apie nustatymą žr. sk. „SoundTouch™“ programos diegimas“.

„Wi-Fi®“ tinklo pridėjimas

Jei pasikeitė jūsų tinklo informacija arba norite prijungti sistemą prie kito tinklo, programoje reikia įvesti naują tinklo informaciją ir tik tuomet prijungti sistemą.

1. Įjunkite „SoundTouch™“ programą.
2. Spustelėkite **EXPLORE > SETTINGS > Systems**.
3. Pasirinkite sistemą.
4. Spustelėkite **CONNECT TO A WI-FI NETWORK**.
5. Vykdykite kompiuteryje pateikiamus nurodymus.



626647-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM626647 Rev. 00