

BOSE[®]

„VIRTUALLY INVISIBLE[®] 300“


BELAIÐĖS ERDVINIO GARSO
KOLONĖLĖS




NAUDOJIMO VADOVAS

Adapterių prijungimas

1. Atsuktuvu sukite varžtus į kairę (prieš laikrodžio rodyklę) ir atlaisvinkite laido lizdus.

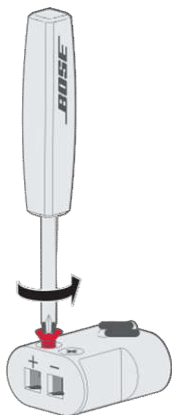

2. Raudono laido dalį „+“ su pašalintu izoliaciniu sluoksniu įstatykite į raudoną „+“ lizdą.
3. Juodo laido dalį „-“ su pašalintu izoliaciniu sluoksniu įstatykite į pilką „-“ lizdą.

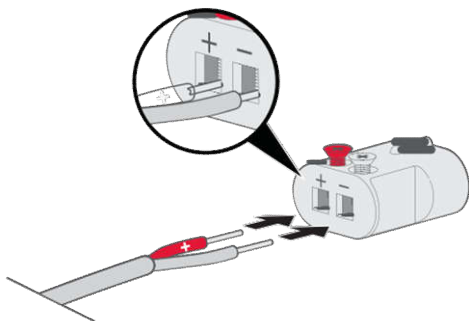


Pastaba: būtina įstatyti tik laido su pašalintu izoliaciniu sluoksniu dalį, kad nebūtų priveržta laido dalis su izoliaciniu sluoksniu.

4. Atsuktuvu sukite varžtus į dešinę (pagal laikrodžio rodyklę) ir priveržkite laidus atitinkamuose lizduose.
5. Pakartotinai atlikite 1 – 4 veiksmus ir prijunkite kitą adapterį.

Belaidžių imtuvų jungiklio nustatymai

Garso kolonėlės jungiamos prie belaidžių imtuvų ir tokiu būdu užmezgamas ryšys su „SoundTouch® 300 soundbar“. Imtuvai jau gamykloje užprogramuoti kairiajam ir dešiniajam kanalams. Naudodamiesi imtuvo priekyje esančiu jungikliu galite sureguliuoti kanalo nustatymus.


1. Įsitikinkite, kad belaidžio imtuvo jungiklis nustatytas į padėtį **R** (dešinysis).
2. Įsitikinkite, kad belaidžio imtuvo jungiklis nustatytas į padėtį **L** (kairysis).

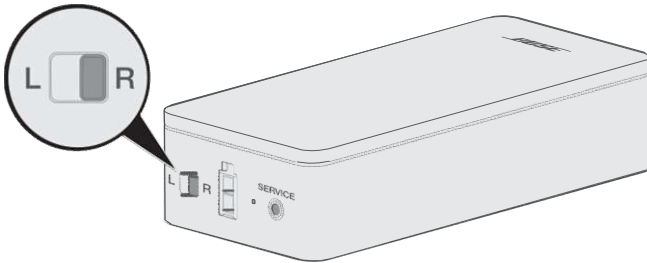

Pastaba: vienas belaidžio imtuvo jungiklis visada turi būti padėtyje **L** (kairysis), o kitas – **R** (dešinysis).

Garso kolonėlių prijungimas

1. Prijunkite adapterį garso kolonėlės nugarėlėje.
2. Kitą dvigyslio laido galą prijunkite prie belaidžio imtuvo.

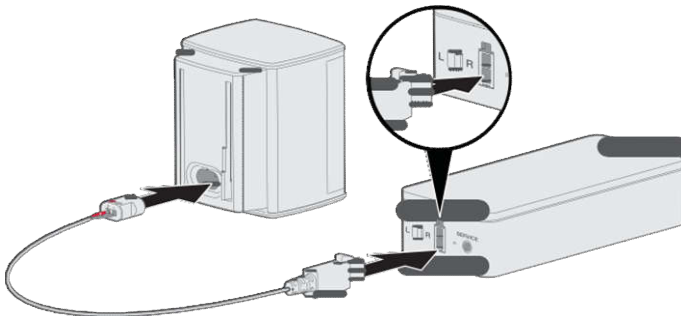


Išgirsite arba pajusite spragtelėjimą.

3. Pakartotinai atlikite 1 ir 2 veiksmus ir prijunkite kitą garso kolonėlę.

Sistemos būsenos indikatoriai

Priekinėje belaidžio imtuvo dalyje esantis LED indikatorius nurodo sistemos būseną. LED indikatoriaus spalva ir veikseną kinta pagal sistemos būseną.

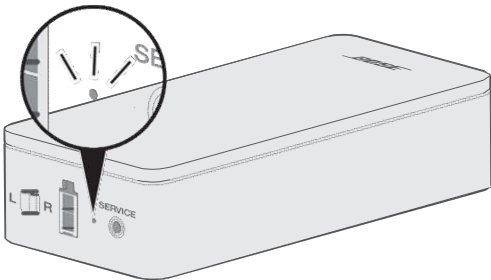

LED indikatorius

Indikatorius	Sistemos būseną
Mirksi geltonas	Paruošta susieti
Šviečia baltas	Prijungta prie „soundbar“ kolonėlės
Šviečia geltonas (pritemęs)	Atjungta nuo „soundbar“ kolonėlės
Mirksi baltas	Atsisiunčiamas sistemos programinės įrangos naujiny
Mirksi raudonas	Aparatinės įrangos klaida - kreipkitės į „Bose®“ klientų aptarnavimo centrą



772083-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM772083 Rev. 00